

NEO MEET 7“



Uživatelský návod

REF.14501

FERMAX


1. Obsah

1. Úvod	3
2. Příjem hovoru	4
3. Hovory	6
4. Další funkce.....	11
5. Nastavení	20

AVEDES servis

1. Úvod

Tento dokument je uživatelskou příručkou pro videotelefon NEO 7" a firmware V03.00.

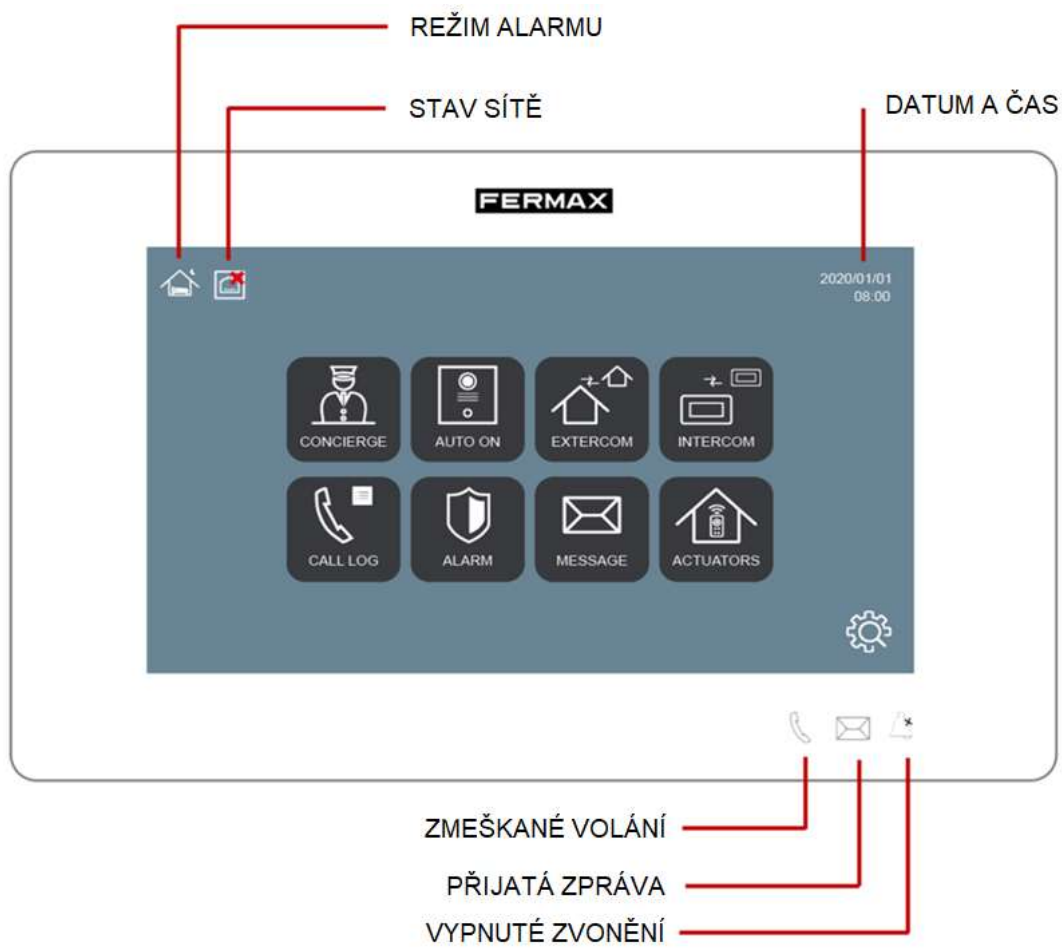


Počet ikon a jejich umístění závisí na nastavení v instalačním menu (provádí montážní firma, případně správce systému nebo zaškolená kompetentní osoba).

2. Příjem hovoru

2.1. Volání z panelu

Videotelefon NEO přijímá hovory od všech vstupních panelů příslušného bloku, případně pak i od hlavních vstupů do bytového areálu. Během hovoru je možné otevřít vstupní dveře, případně další dveře nebo garážová vrata, závora pro vjezd atp., maximálně však 4 externí zařízení. Během hovoru se na monitoru zobrazí pohled kamery vstupního panelu a současně je možné přepínat pohled až mezi čtyřmi externími kamerami, pokud jsou v systému instalovány. Videotelefon zazvoní, obrazovka se automaticky zapne a zobrazí se obraz návštěvníka spolu s níže popsány ovládacími prvky.

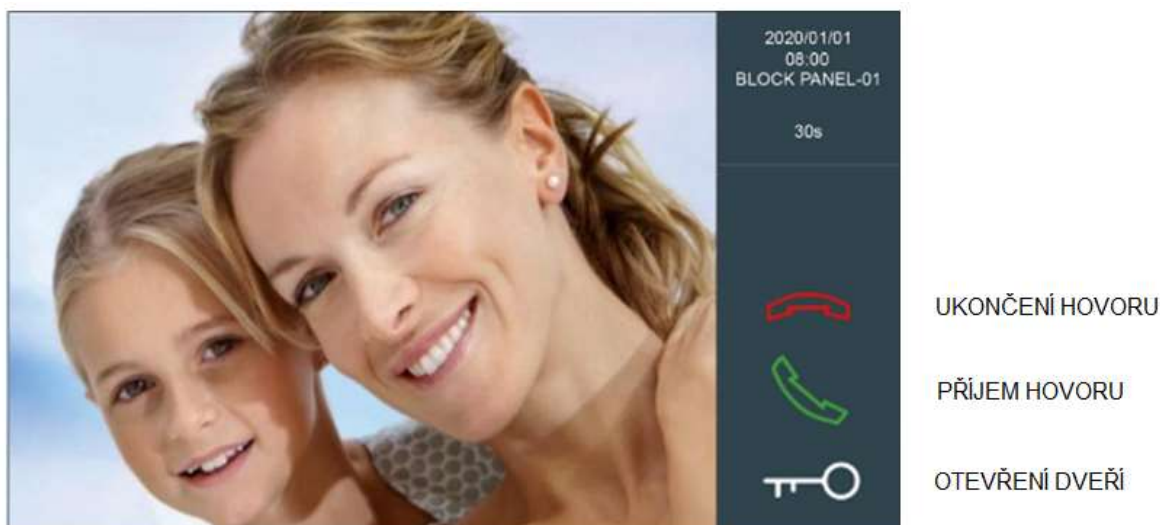

Zavěšení/ odmítnutí hovoru

Dotkněte se ikony, pokud si nepřejete hovor přijmout, nebo pro ukončení proběhnuvšího hovoru, případně po otevření dveří.



Otevření dveří

Pokud se před hovorem nebo kdykoliv v průběhu hovoru rozhodnete otevřít dveře volajícímu, pak se dotkněte ikony pro otevření dveří. Pokud je k videotelefonu v daném bloku definováno více možností ovládání dveří, pak se zobrazí až další 4 možnosti ovládání dveří, resp. garážových vrat, závora atp. Pokud jsou v systému ke vstupnímu panelu přiřazeny pouze jedny dveře, pak dotykem na ikonu dojde k jejich uvolnění.



PŘÍDAVNÉ
VSTUPY

HLAVNÍ
VSTUP




Přijem hovoru

Stiskem tlačítka navážete s volajícím komunikaci. Na monitoru se zobrazí ikona  pro ovládání hlasitosti.



000 Zobrazení externích kamer

Pokud jsou v systému instalovány externí kamery a je povoleno jejich prohlížení uživateli, pak se na monitoru zobrazí ikona 3 teček. Dotykem na ně se ve spodní části monitoru zobrazí další možnosti zobrazení externích kamer.

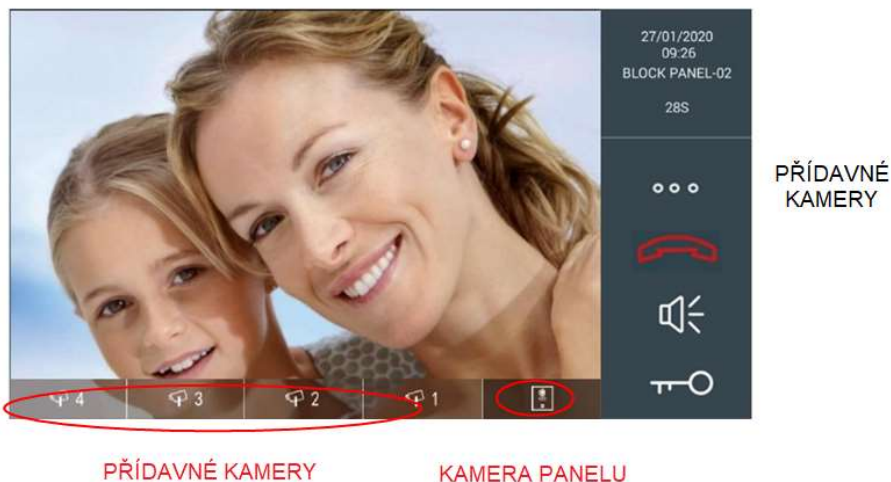

PŘÍDAVNÉ KAMERY

KAMERA PANELU

Doba hovoru je omezena na 120 vteřin. Dotykem na ikonu  můžete ukončit hovor dříve.

POZNÁMKA: Dostupnost dalších dveří a kamer závisí na instalaci a konfiguraci systému.

2.2. Volání od dveří bytu/domu (zvonek)

K videotelefonu lze připojit samostatné zvonkové tlačítko, které bude zvonit odlišným tónem než z panelu. K tlačítku lze definovat externí kameru, která zobrazí pohled na monitoru videotelefonu v okamžiku zazvonění (externí kamera musí být instalována a zapojena do systému).

2.3. Hovory z jiného domu/bytu

Je možné přijmout hovor z videotelefonu jiného domu/bytu v bytovém domě/budově nebo dokonce z jakékoli jiné budovy v zástavbě. Toto zvonění bude na videotelefonu znít jiným tónem pro přístup k hovorům a informace z videotelefonu volajícího se zobrazí v horní části panelu. Na obrazovce se nezobrazí žádný obraz a na panelu budou k dispozici ovládací prvky Ukončení hovoru a Přijmout hovor, takže můžete s volajícím hovořit handsfree. Délka hovoru je omezena na 120 vteřin. Dotkněte se tlačítka , pokud jej chcete ukončit dříve.

2.4. Hovor od recepčního

Je možné přijmout hovor od kteréhokoli recepce z areálu. Tento hovor bude na videotelefonu znít jiným tónem než zvonění od vstupních panelů nebo z jiných videotelefonů. Informace volající recepce se zobrazí v horní části monitoru. V závislosti na instalaci můžete vidět obraz externí kamery příslušné recepce, viz poznámky níže. Ovládací prvky dostupné na panelu budou Ukončení hovoru a Přijmout hovor. Délka hovoru je omezena na 120 vteřin. Dotkněte se tlačítka „Ukončení hovoru“, pokud jej chcete ukončit dříve.


POZNÁMKA: Ikony dalších dveří i dalších kamer se zobrazí v závislosti na jejich dostupnosti v budově nebo na konfiguraci provedené instalačním technikem. Vyzváněcí tóny, které identifikují původ hovoru (přístup do budovy, recepce, jiný videotelefon), jsou konfigurovatelné, viz část „Nastavení vyzváněcích tónů“. Pokud je v domě několik videotelefonů (maximálně 9), budou všechny zvonit současně a bude možné hovor přijmout z kteréhokoli z nich. Jakmile je hovor přijat, ostatní videotelefony přestanou zvonit.

3. Hovory

3.1. Volání recepce

Je možné volat na libovolnou recepci v bytového domu, areálu.

Pro volání na recepci se dotkněte ikony  rámci. Po krátké odmlce načítání recepcí v systému se na monitoru zobrazí seznam všech dostupných recepcí. Pokud nebyla nalezena žádná recepcce, zobrazí se na 5 vteřin zpráva: NO DEVICE IS FOUND („nenalezeno žádné zařízení“) V opačném případě se zobrazí zpráva UPDATE COMPLETED („aktualizace dokončena“) a seznam detekovaných recepcí. Dotkněte se v seznamu toho, se kterým chcete komunikovat. Seznam detekovaných recepcí se uloží do paměti, takže až budete příště potřebovat volat recepci, seznam recepcí se zobrazí bez prodlevy, nebyla-li v systému provedena změna, pak by proběhla aktualizace seznamu recepcí. Recepce může být identifikována jménem nebo vlastním popisem v závislosti na konfiguraci instalačního programu, např. HLAVNÍ RECEPCE místo RECEPCE-9901.

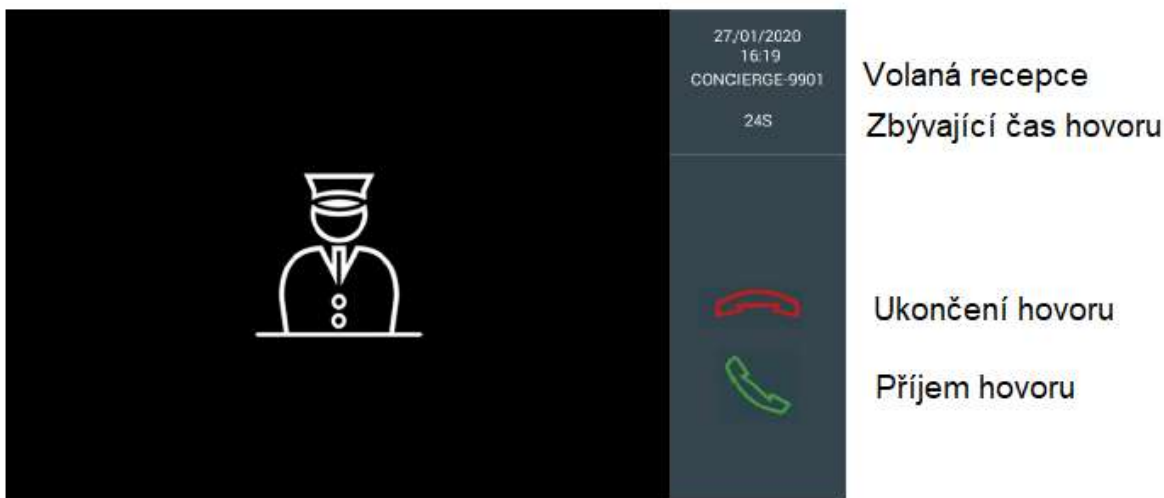

V závislosti na instalaci se může zobrazit obraz kamery, která snímá prostor recepce, se kterou probíhá hovor.

Na panelu jsou k dispozici ovládací prvky Ukončení hovoru a Přijímání hovoru pro „handsfree“ komunikaci s recepcí.

Délka hovoru je omezena na 30 vteřin. Pokud chcete hovor ukončit dříve, dotkněte se ikony Ukončení hovoru.

3.2. Volání do jiného bytu (EXTERCOM)

Je možné volat na videotelefon jiného bytu v bytovém domě nebo areálu.

V závislosti na vlastnostech instalace může být tato funkce deaktivována. Zobrazí se zpráva FUNCTION NOT ACTIVATED („funkce není aktivována“). Chcete-li volat do jiného bytu, nejprve se dotkněte



.Zobrazí se číselník.

- Vytlačte přímo číslo odpovídající nemovitosti, pokud patří do stejného bloku.
- Vytlačte číslo bloku a poté číslo domu pro volání do domu v jiném bloku v rámci zástavby. Např. Blok 19, byt 12: vytlačte 190012.

Po vytočení volacího čísla bytové jednotky budou na monitoru k dispozici ovládací prvky Ukončení hovoru a Přijmout hovor pro „handsfree“ komunikaci.




Délka hovoru je omezena na 30 vteřin. Pokud chcete hovor ukončit dříve, dotkněte se ikony Ukončení hovoru.

3.3. Volání na jiný videotelefon ve stejném bytě (INTERKOM)

Je možné volat na jiný videotelefon instalovaný ve stejném bytě.

Dotkněte se ikony  pro volání na jiný videotelefon ve stejném bytě. Na monitoru se zobrazí seznam všech dostupných videotelefonů. Pokud není k dispozici žádný videotelefon, zobrazí se na 5 vteřin zpráva: NO DEVICE IS FOUND („nenalezeno žádné zařízení“).

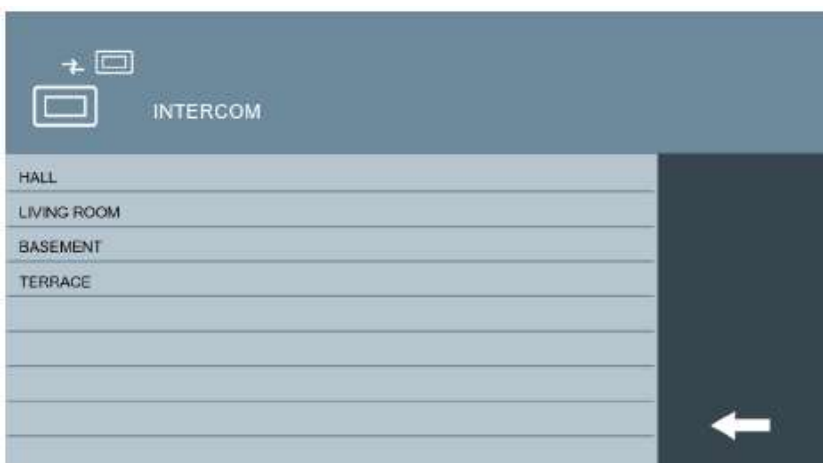

Seznam detekovaných videotelefonů je uložen v paměti, takže při příští komunikaci se seznam videotelefonů zobrazí okamžitě.

Videotelefony mohou být identifikovány jménem nebo vlastním popisem v závislosti na konfiguraci instalačním technikem. Např. OBÝVACÍ POKOJ místo EXT-1.

3.4. Připojení k vstupnímu panelu

Je možné se připojit k libovolnému vstupnímu panelu ve stejném bloku, aniž byste jej předtím volali.

V závislosti na vlastnostech instalace může být tato funkce deaktivována. Zobrazí se zpráva FUNCTION NOT ACTIVATED („funkce není aktivována“).

Chcete-li se připojit k panelu, dotkněte se ikony . Po krátké odmlce načítání všech vstupních panelů, se zobrazí seznam dostupných panelů.

Pokud není k dispozici žádný panel, zobrazí se na 5 vteřin zpráva NO DEVICE IS FOUND („nenalezeno žádné zařízení“).

V opačném případě se zobrazí zpráva UPDATE COMPLETED („aktualizace dokončena“) a na monitoru se zobrazí seznam detekovaných panelů.

Seznam detekovaných panelů je uložen v paměti, takže při příští komunikaci s panelem se seznam panelů zobrazí okamžitě. Pokud se však dostupné panely liší od panelů uložených v paměti, seznam se automaticky aktualizuje. Panel může být identifikován jménem nebo vlastním popisem v závislosti na konfiguraci instalačním technikem. Např. VÝCHODNÍ VCHOD místo BLOKOVÝ PANEL-01.

Dotkněte se panelu, se kterým chcete komunikovat.

Jakmile bude komunikace navázána, na monitoru se zobrazí obraz kamery vybraného vstupního panelu spolu s níže popsányými ovládacími prvky uživatele:



Vstupní panel

Zbývajících čas hovoru

Ukončení hovoru

Přijem hovoru

Otevření dveří



Ukončení hovoru

Dotkněte se ikony  pro nepřijetí hovoru nebo ukončení hovoru před uplynutím doby pro komunikaci.



Otevření dveří

Dotkněte se ikony  pro otevření dveří. Ikona je funkční i bez předchozí komunikace se vstupním panelem.

Pokud jsou k dispozici další dveře k otevření (kromě hlavních dveří), klepnutím na tuto ikonu se v dolní části monitoru zobrazí další možnosti. Klikněte na tu, která odpovídá dveřím, které chcete otevřít.



DALŠÍ DVEŘE

HLAVNÍ DVEŘE



Přijem hovoru

S volajícím můžete navázat handsfree komunikaci. Na monitoru se zobrazí ikona  pro ovládání hlasitosti.



... Vizualizace dalších kamer

Pokud jsou přes videotelefon přístupné externí kamery, na ovládacím panelu se zobrazí ikona Dotykem na tuto ikonu se v dolní části monitoru zobrazí další možnosti. Dotykem na odpovídající kameru se zobrazí příslušný obraz.



POZNÁMKA: V případě, že je volaná recepce, jiný videotelefon nebo vstupní panel obsazen jiným hovorem, zobrazí se na monitoru zpráva o obsazenosti volaného zařízení.

Délka hovoru je omezena na 120 vteřin. Klepněte na ikonu  pokud jej chcete ukončit dříve.

3.5. Tísňové volání

Je možné odeslat tísňové volání, které bude přijato jak na recepci, tak i na stanovišti správy (pokud existuje), kde se zobrazí nouzového volání s uvedením adresy zařízení a případně i jména či čísla bytové jednotky (dle nastavení systému), současně se rozezní nouzový signál.

V závislosti na vlastnostech instalace může být tato funkce deaktivována.

Chcete-li odeslat tísňové volání, dotkněte se ikony , zobrazí se zpráva pro potvrzení odeslání nouzového volání. Na monitoru se zobrazí potvrzení odeslání SOS SENT („SOS odesláno“).

4. Další funkce

Kromě funkcí videotelefonu a interkomu má videotelefon MEET řadu dalších funkcí, které jsou uvedeny dále.

4.1. Funkce alarmu

Videotelefon NEO v sobě integruje funkci zabezpečovací ústředny. Poplach z detektorů připojených k videotelefonu spouští akustický poplach přímo na videotelefonu a dále se přenáší do komunikačního zařízení recepce a do software správce systému. U alarmového signálu je uvedena bytová jednotka a typ poplachu.



Zabezpečení pracuje ve třech režimech:



Režim DOMOV

Spustí se pouze tehdy, když obdrží signál technického poplachu definovaný v DOMÁCÍM REŽIMU (obecně zóny ochrany proti záplavám, kouři nebo 24hodinovým ochranným zónám).



Režim SPÁNEK

Kromě technických alarmů se spustí také při přijetí alarmového signálu z detektoru vniknutí v určité části domu definované v REŽIMU SPÁNKU. *Toto je obvyklý režim provozu, když se v některé části domu (např. ložnice) nacházejí lidé a chcete nechat jiné oblasti chráněné (např. obývací pokoj, kuchyň atd.).*



Režim ZASTŘEŽENÍ

Kromě předchozích alarmů se spustí také při přijetí alarmového signálu z detektoru vniknutí v domě definovaného v REŽIMU ZASTŘEŽENÍ. *Toto je obvyklý režim provozu, když nikdo není doma.*

Dotkněte se ikony  pro aktivaci alarmu.

Postup je následující:

Výběr REŽIM ZASTŘEŽENÍ

V režimu  nebo  se dotkněte ikony .

Změna se provede automaticky po 100 vteřinách, abyste měli čas opustit chráněnou zónu bez spuštění alarmu. Zobrazí se zbývajcí čas odchodu.



Čas do zastřežení

Po uplynutí prodlevy se videotelefon vrátí do pohotovostního režimu a v levém horním rohu se zobrazí ikona označující aktuální režim.



Výběr REŽIM DOMOV

V režimu  nebo  se dotkněte ikony .

Zobrazí se číselná klávesnice.



Zadejte PIN kód alarmu a klepněte na ikonu potvrzení. Můžete také zadat PIN kód pro případ nátlaku, který sice deaktivuje alarm, ale zároveň odešle recepčnímu varování použití kódování zabezpečení pod nátlakem.

Výběr REŽIM SPÁNEK (přechod z režimu zastřežení)

V režimu  se dotkněte ikony .

Zobrazí se číselná klávesnice.



Zadejte PIN kód pro a klepněte na ikonu potvrzení. Můžete také zadat PIN kód pro případ nátlaku, který sice deaktivuje alarm, ale zároveň odešle na recepci informaci o poplachu – deaktivace zabezpečení bytu pod nátlakem.



Čas do zastřežení

Změna se provede automaticky po 100 vteřinách, aby se zabránilo spuštění poplachu, pokud budete muset projít chráněnou oblastí. Zobrazí se zbývajcí čas pro opuštění zabezpečené oblasti.

Po uplynutí času se videotelefon nastaví do pohotovostního režimu a v levém horním rohu se zobrazí ikona stavu zabezpečovacího systému.

Výběr REŽIM SPÁNEK (přechod z režimu domov)

V režimu  se dotkněte ikony .

Změna se provede automaticky po 100 vteřinách, aby se zabránilo spuštění poplachu, pokud budete muset projít chráněnou oblastí. Zobrazí se zbývajcí čas pro opuštění chráněných oblastí.



Čas do zastřežení

Po uplynutí času se videotelefon nastaví do pohotovostního režimu a v levém horním rohu se zobrazí ikona stavu zabezpečovacího systému.

POZNÁMKY:

Možná jste vstoupili do chráněné oblasti před přístupem k videotelefonu pro deaktivaci zabezpečení. Máte několik vteřin na provedení deaktivace, než se spustí poplach.

Výchozí PIN kód pro alarm je 1-2-3-4 a PIN kód pro případ nátlaku je 4-3-2-1. Lze jej změnit na jiný dle vlastního výběru, jak je vysvětleno v části „PIN pro zabezpečení“.

Přesné fungování zabezpečovacího systému závisí na instalaci a konfiguraci zařízení instalačním technikem. Kontaktujte instalační firmu.

4.2. Ovládání výtahu

Tato funkce umožňuje ovládat výtahy v budově přímo z videotelefonu NEO, takže je možné volat na výtah a/nebo jej automaticky přesměrovat do přízemí pokaždé, když se dveře otevřou návštěvníkovi.

Výtah je také možné odeslat do přízemí manuálně.

Dotkněte se ikony  pro přístup k ovládání výtahu.



Pokud se během komunikace s návštěvníkem u vchodových dveří vašeho bloku nebo s jiným sousedem v budově dotknete ikony AKTIVOVAT, výtah bude mít povolen přístup do patra vašeho domu.

POZNÁMKY:

Funkce ovládání výtahu závisí na instalaci a konfiguraci zařízení instalačním technikem. Kontaktujte instalační nebo stavební firmu.

Systém může ovládat až 3 výtahy.

4.3. Ovládání externích zařízení

V závislosti na instalaci a konfiguraci systému je možné z monitoru videotelefonu ovládat až 8 externích zařízení.

Dotykem na ikonu  se dostanete na panel akčních členů. Zobrazí se seznam zařízení, která byla nainstalována a nakonfigurována pro dálkovou aktivaci.

RELAY CONTROL	
RELAY	DESCRIPTION
R1	Stairs light on
R2	Automatic watering activation
R3	Heating on
R4	Heating off

Dotkněte se řádku se zařízením, které chcete aktivovat.

POZNÁMKY:

Reakce je okamžitá aktivace, kterou lze použít pro zapnutí/vypnutí zařízení. Lze nastavit posun aktivace v rozmezí 1 až 60 vteřin, jenž se nastavuje při konfiguraci systému.

Tato funkce vyžaduje předchozí instalaci a konfiguraci.

4.4. Správa hovorů

Při každém přijetí hovoru se zaznamenají informace o hovoru, včetně data a času přijetí, informace o tom, zda byl hovor přijat, původu hovoru a je pořízen snímek s časovou stopou, pokud byl hovor uskutečněn z venkovního panelu.

Dotykem ikony  zobrazíte záznam těchto hovorů.

CALL LOG				
2019/04/24 18:01		G.E. PANEL-01		
2019/04/23 18:01		APT.-0580201		
2019/04/13 18:01		CONCIERGE-9901		
2019/03/25 18:01		CONCIERGE-9902		
2019/03/23 18:01		BLOCK PANEL-01		
2019/03/21 18:01		BLOCK PANEL-02		
2019/02/23 18:01		BLOCK PANEL-02		
2019/02/22 18:01		CONCIERGE-9901		
2019/02/14 18:01		1W PANEL-01		

 Mazání
 Listování
 Zpět

 Odchozí volání
 Zmeškané volání
 Příchozí volání

 Snímek

Chcete-li obrázek smazat, krátce se dotkněte ikony . Zařízení se zeptá na potvrzení.

Dotkněte se libovolného řádku pro zobrazení fotografie přidružené k odpovídajícímu záznamu.



Pokud chcete snímek smazat, dotkněte se ikony . Zařízení se zeptá na potvrzení.

POZNÁMKY:

Monitor ukládá celkem 64 snímků. Jakmile se paměť zaplní, nejstarší snímky budou nahrazeny novými.


4.5. Správa zpráv

Správce nebo administrátor vaší komunity může videotelefonům posílat textové zprávy jednotlivě, ve skupinách nebo všem videotelefonům najednou.

Tyto zprávy se zaznamenávají na přijímajícím videotelefonu (videotelefonech) spolu s informacemi o datu a čase přijetí.

V případě, že váš videotelefon NEO přijal zprávu, indikátor zprávy se rozsvítí.


Dotykem na ikonu  zobrazíte přijatou zprávu (zprávy).

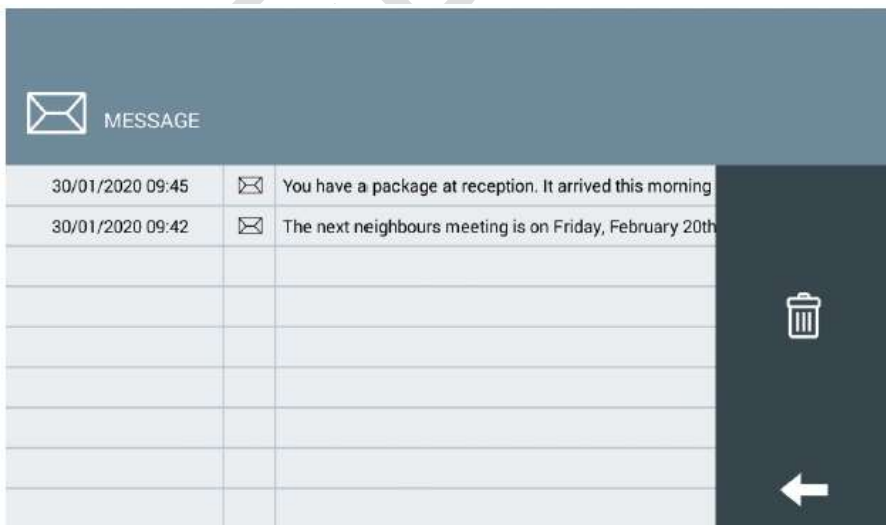

Dotykem na ikonu  smažete všechny zprávy. Zařízení se zeptá na potvrzení.

Nepřečtené zprávy se zobrazí s ikonou zavřené obálky a přečtené zprávy s ikonou otevřené obálky.

Dotykem na řádek zprávy si přečtete celou zprávu.

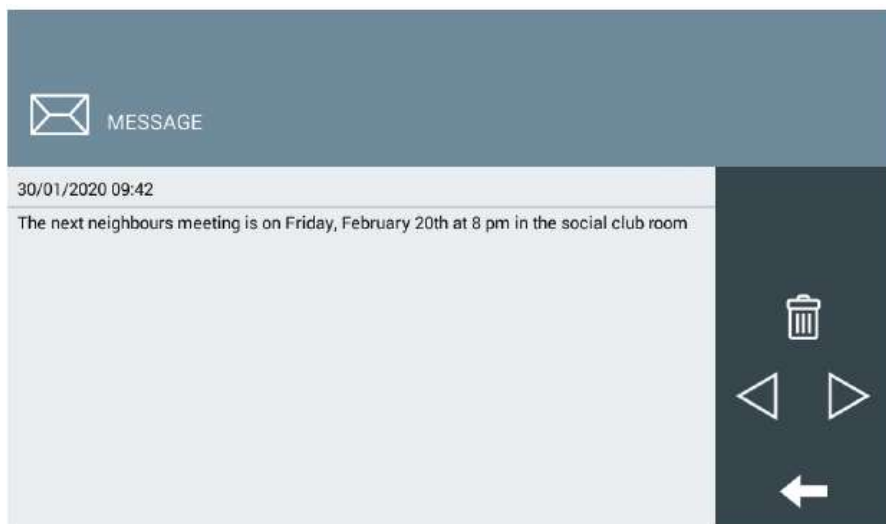

Dotkněte se ikony  pro smazání této zprávy. Zařízení se zeptá na potvrzení.

POZNÁMKA:


V závislosti na vlastnostech instalace může být tato funkce deaktivována. Zobrazí se zpráva „FUNKCE NENÍ AKTIVOVÁNA“.

4.6. Sledování kamer

Pokud má váš projekt povolené sledování kamer instalovaných v objektu (garáže, společné prostory, hřiště, parkoviště atp.), můžete si je kdykoli vybrat a zobrazit na svém videotelefonu.

Je také možné sledovat videozáznam pořízený různými přístupovými panely v projektu.

Dotkněte se ikony . Zobrazí se panel zobrazení přístupových panelů.

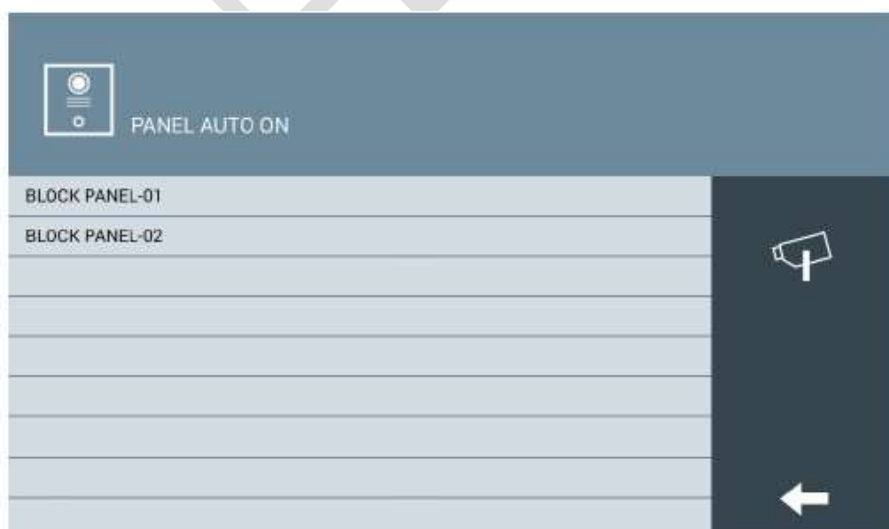

Dotkněte se řádku, na kterém je uveden přístupový panel, který chcete sledovat. Zobrazí se pohled kamery vybraného panelu a k němu ovládací prvky.

Doba zobrazení je omezena na 30 vteřin.

Můžete hovořit s osobou před panelem a v případě potřeby můžete otevřít odpovídající dveře.




Doba zobrazení je omezena na 30 vteřin.

Pokud chcete hovořit nebo otevřít dveře osobě před panelem, můžete použít ovládací prvky na boční straně monitoru.

Dotkněte se ikony , pokud chcete zobrazit pohled povolených externích kamer z objektu.

Zobrazí se seznam všech dostupných kamer:

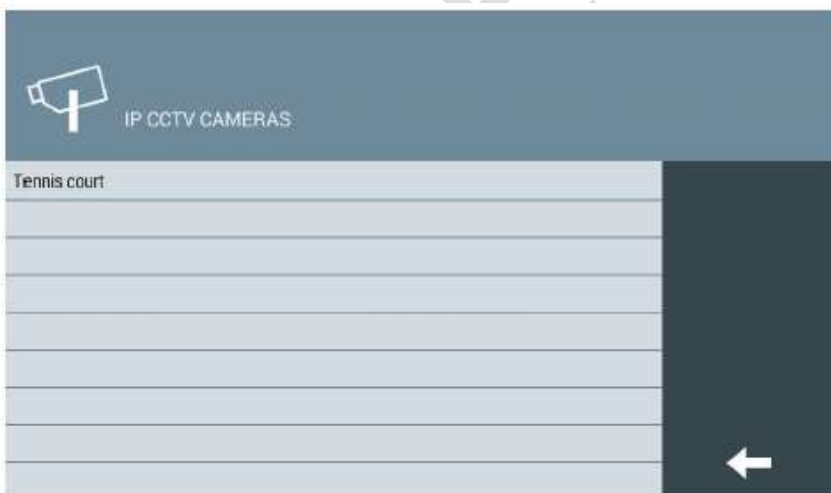

Dotkněte se řádku, na kterém je uvedena kamera, jejíž záběry chcete sledovat. Na monitoru se zobrazí pohled vybrané kamery.

V závislosti na konfiguraci systému se může s obrázkem zobrazit ikona  pro aktivaci externího zařízení (světlo, zvonek, zámek atp.).

POZNÁMKA:

V některých zemích může být soukromé sledování kamer regulováno.

Možnost zobrazení kamer na videotelefonech závisí na konkrétní instalaci a konfiguraci systému.


Tuto funkci lze deaktivovat v pokročilé konfiguraci zařízení.

Zobrazení pohledu kamery se ukončí po 120 vteřinách.


5. Nastavení

V této kapitole se dozvíte, jak si můžete videotelefon NEO přizpůsobit podle svého vkusu a nastavit základní parametry.

Do nabídky NASTAVENÍ se dostanete dotykem na ikonu  na hlavní obrazovce.

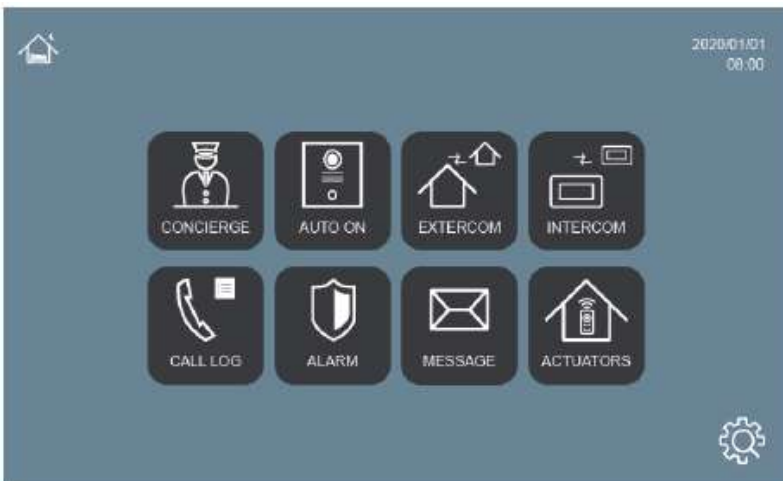

Zobrazí se nové menu s těmito možnostmi:

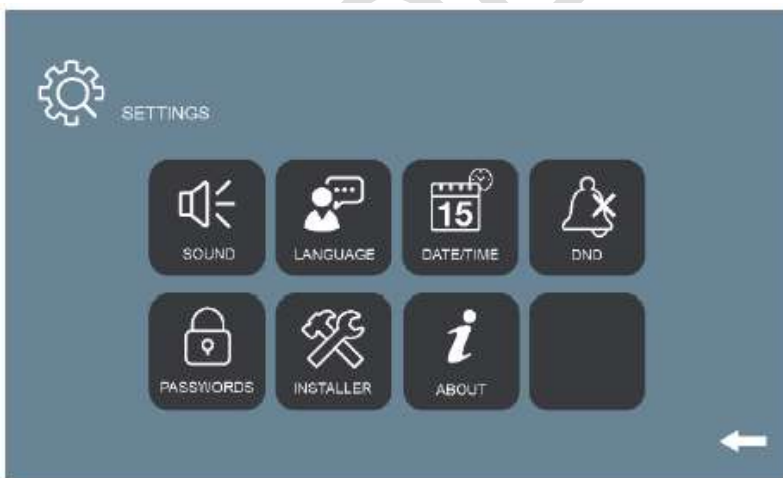

5.1. Nastavení vyzváněcích tónů

U videotelefonů NEO můžete nastavit různé vyzváněcí tóny různým zdrojům volání: Vstupní panel/ Recepce/ Ostatní.

Dotykem na ikonu  zobrazíte přístup k nastavení vyzváněcích tónů.



Vyberte vyzváněcí tón, který bude přiřazen každému různému zdroji volání. Po potvrzení se ozve vybraný vyzváněcí tón.

Pomocí spodního vozíčku můžete upravit hlasitost videotelefonu, a to jak pro vyzváněcí tóny, tak pro handsfree konverzaci s volajícími.

5.2. Nastavení jazyka

Je možné nastavit jazyk, ve kterém se zobrazuje rozhraní menu a zpráv videotelefonu NEO.

Dotykem na ikonu  vyberte požadovaný jazyk z dostupných možností:

ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA, POLŠTINA, FRANCOUZŠTINA, ČÍŇŠTINA, RUŠTINA, TUREČTINA, HEBREJŠTINA nebo PERŠTINA.




Dotykem vyberte požadovaný jazyk a potvrďte.

5.3. Nastavení data a času

Videotelefony NEO se mohou připojit k internetu a synchronizovat své interní hodiny s časem nabízeným časovým serverem. To vyžaduje, aby instalace v budově měla připojení k internetu. V opačném případě bude nutné toto nastavení provést ručně. Stále je třeba zadat časové pásmo, které chcete použít, a v

případě potřeby upravit parametr DST. Vyberte DST pro nastavení hodin na letní čas a zrušte výběr pro nastavení na zimní čas.

Dotykem na ikonu  upravte nastavení týkající se data a času.

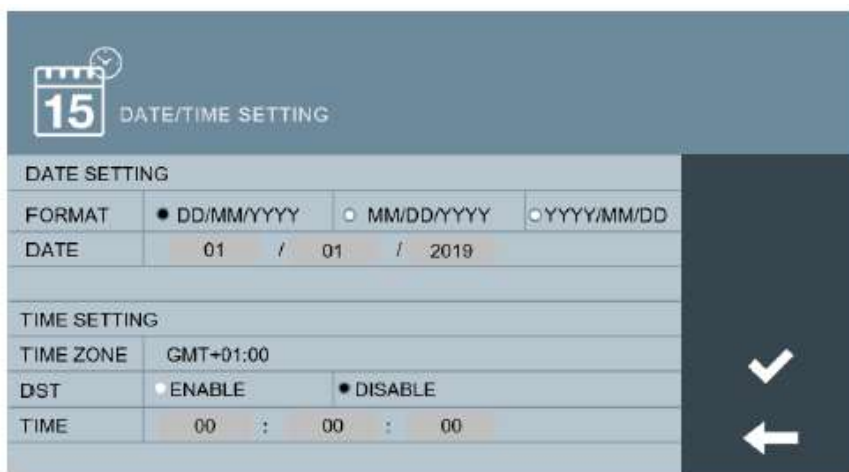

POZNÁMKY:

Časové pásmo nastavuje technik, v uživatelském nastavení není povoleno. Čas může být automaticky převzat z internetu nebo ze software pro správu MEET.


Datum a čas se ztratí, pokud je videotelefon odpojen nebo je vypnuto napájení. Po opětovném připojení se čas a datum automaticky upraví, pokud je k dispozici připojení k internetu nebo pokud je v budově či bytovém domě přítomna recepce nebo je využíván software pro správu systému.

Všechna ostatní nastavení: formát data, časové pásmo a letní čas se neztratí.

5.4. Funkce Nerušit

Vyzváněcí tón videotelefonu NEO můžete vypnout, abyste nebyli po určitou dobu rušeni.

Příchozí hovory sice rozsvítí obrazovku, ale vyzváněcí tón se neozve.

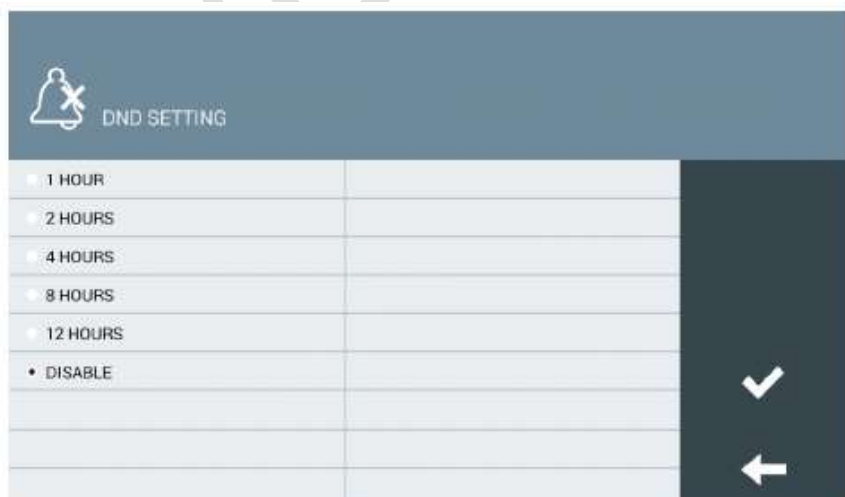

Dotykem na ikonu  aktivujete možnost Nerušit a nastavíte požadovaný čas v hodnotách: 1, 2, 4, 8 nebo 12 hodin, nebo ji deaktivujete před uplynutím naprogramovaného času.

V případě více videotelefonů ve stejném bytě/domě se toto nastavení týká pouze videotelefonu, u kterého byl aktivován režim Nerušit.


5.5. Instalační menu

Tato funkce je k dispozici pouze osobám kompetentním k instalaci a konfiguraci systému.

5.6. Změna hesel

U videotelefonu NEO je možné nastavit PIN kódy pro zabezpečení oblasti a pro tísňové volání při využití přídatné funkce videotelefonu jako zabezpečovací ústředny. Je také možné změnit heslo pro funkci MEET ME.

Dotykem na ikonu  se zobrazí nabídka pro nastavení HESEL:

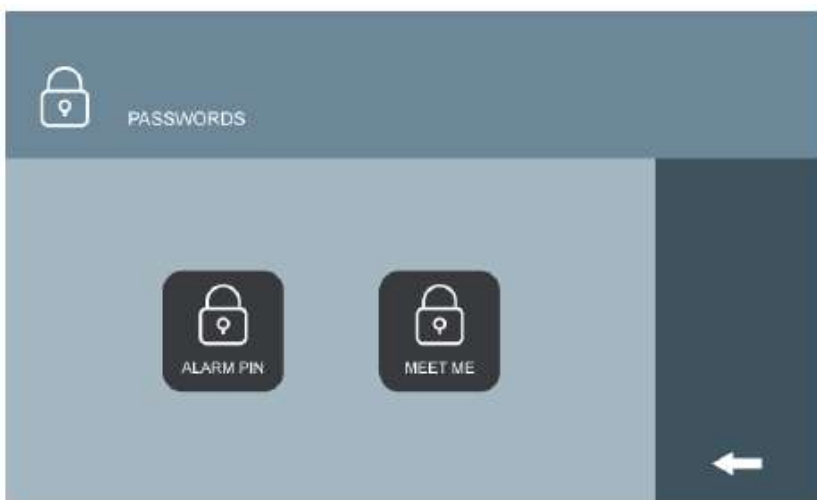

ZMĚNA PINU POPLACHU A PINU TÍSŇĚ

Dotykem na ikonu vyberte ALARM PIN (PIN POPLACHU). Zadejte aktuální PIN, poté zadejte nový PIN a potvrďte.



POZNÁMKY:

Výchozí PIN kód pro poplach je 1-2-3-4. Výchozí PIN kód pro tísňové volání je 4-3-2-1.


Nové kódy, které zadáte, musí mít také 4 číslice.

HESLO PRO MEET ME

Heslo pro MEET ME je možné změnit a použít heslo použité k registraci aplikace MEET ME FERMAX pro přesměrování hovorů v chytrém telefonu.

To je užitečné v případě, že je nutné zablokovat předchozího uživatele MEET ME.

Dotykem na ikonu  zobrazí nabídka pro nastavení HESEL:

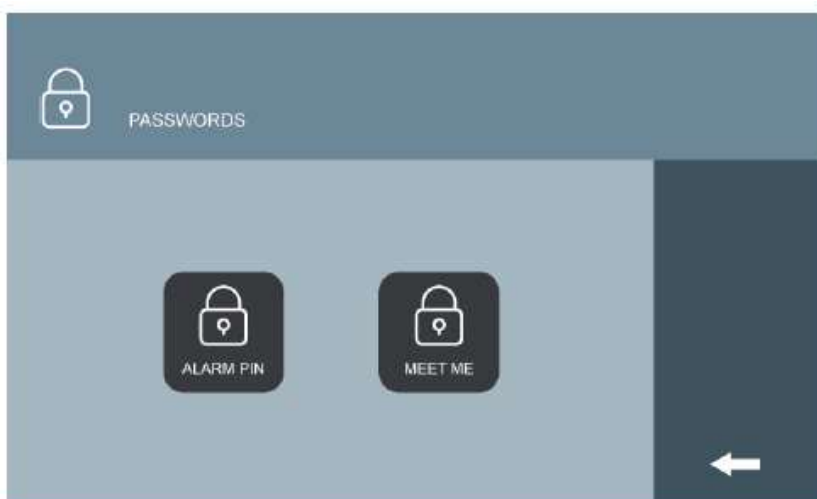

Dotykem na ikonu  vyberte možnost MEET ME.



Při prvním použití zadejte HESLO, které bylo dodáno s videotelefonem (licenční štítek), a potvrďte ho. Viz POZNÁMKA níže.

Použijte klávesnici na obrazovce. Nové heslo musí mít 8 znaků (číslíce a písmena).

Poté se zobrazí jedna z následujících zpráv:

- **NASTAVENÍ ULOŽENO** Nové heslo bylo správně uloženo. Staré heslo bude neplatné, takže bude vyžadována nová registrace v aplikaci MEET ME s novým heslem.
- **CHYBA UŽIVATELSKÉHO JMÉNA NEBO AKTUÁLNÍHO HESLA.** Uživatelské jméno nebo aktuální heslo nebylo správně zadáno. Zkuste to prosím znovu.
- **HESLO MUSÍ BÝT OBSAHOVAT 8 PÍSMEN A/NEBO ČÍSEL.** Ujistěte se, že nové heslo má 8 znaků a obsahuje písmena a číslce. Zkuste to prosím znovu.
- **CHYBA NOVÉHO HESLA** Nové heslo a potvrzení nového hesla se neshodují.

POZNÁMKA:

Po registraci NOVÉHO HESLA se původní heslo uvedené na štítku připevněném k videotelefonu stane nedostupným a nebude možné ho obnovit. NOVÉ HESLO se od této chvíle bude zobrazovat v poli AKTUÁLNÍ HESLO.

AKTUÁLNÍ HESLO si pečlivě uschovejte, protože bude vyžadováno pro novou změnu HESLA. Pokud ztratíte AKTUÁLNÍ HESLO, kontaktujte technickou podporu společnosti FERMAX nebo si zajistěte novou licenci (REF. 1496).

5.1. Informační obrazovka

Dotkněte se ikony  pro zobrazení technických informací týkajících se instalace a konfigurace monitoru NEO.

