

LOFT

by **FERMAX**




Uživatelský návod

FERMAX


FERMAX Servis CZ © 2020

OVLÁDACÍ PRVKY

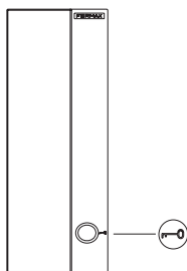

Aktivace zámku / volání recepce. V době od zazvonění do ukončení hovoru lze aktivovat zámek dveří stiskem tlačítka se symbolem klíče. Stiskem tlačítka mimo uvedenou dobu je voláno na recepci, je-li součástí systému domovní komunikace.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

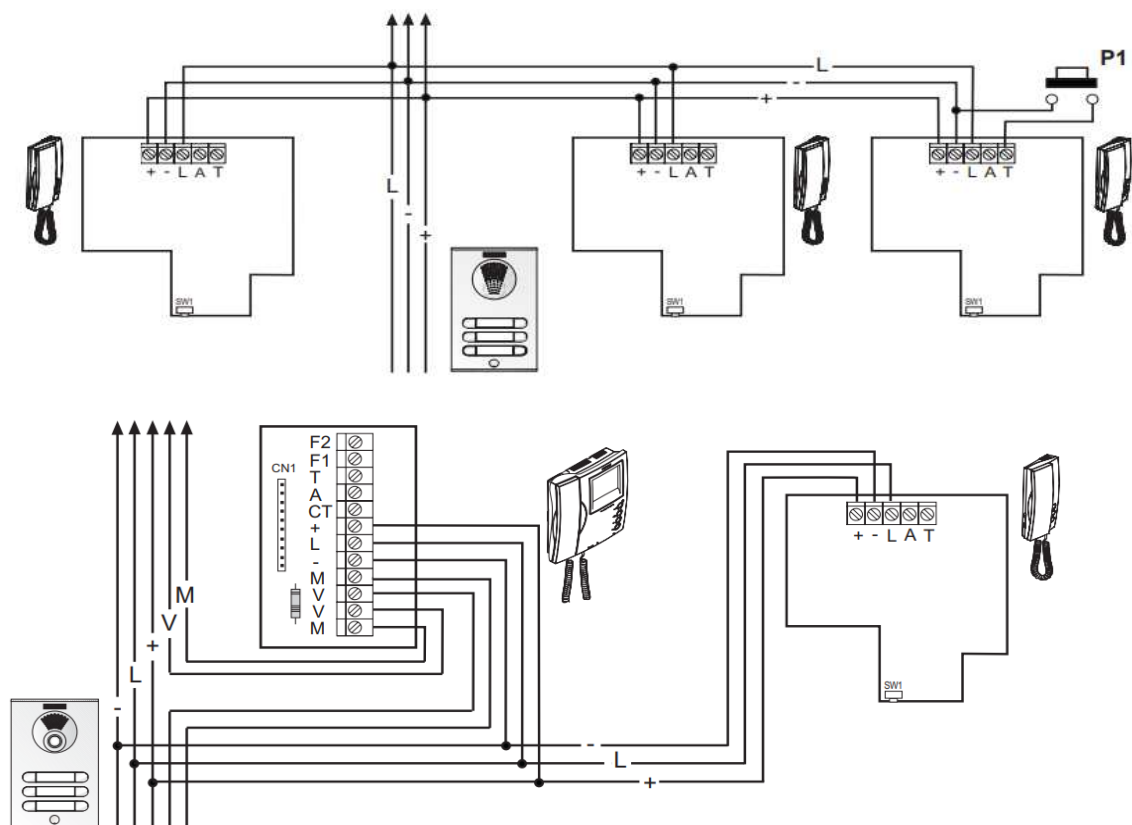


+ - : Napájení 18Vss.

L: DATA – digitální audio komunikace, povel pro aktivaci relé pro zámek.

A +: Přídavné zvonění. Elektronický zvonek REF.2040, spínač světél a bzučáků 230V/50Hz REF.2438


T -: Patrové zvonkové tlačítko (odlišný vyzváněcí tón).

INSTALACE

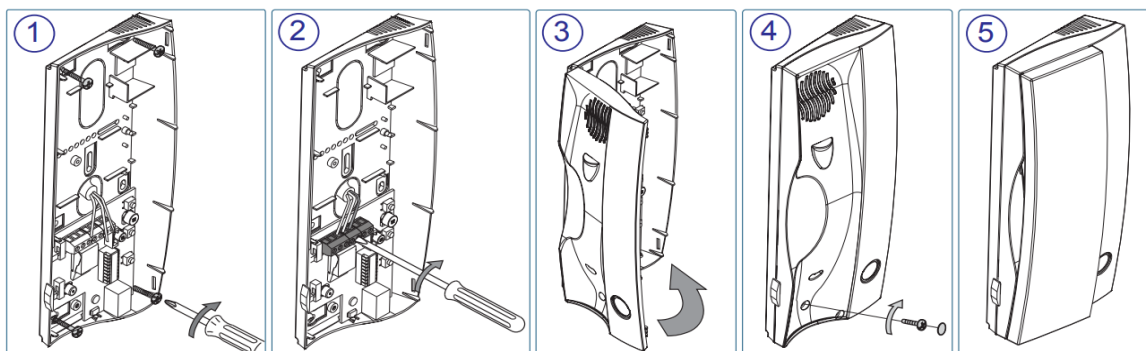

KONFIGURACE

1. Po instalaci domovního telefonu zavěste sluchátko, stiskněte programovací tlačítko a tím

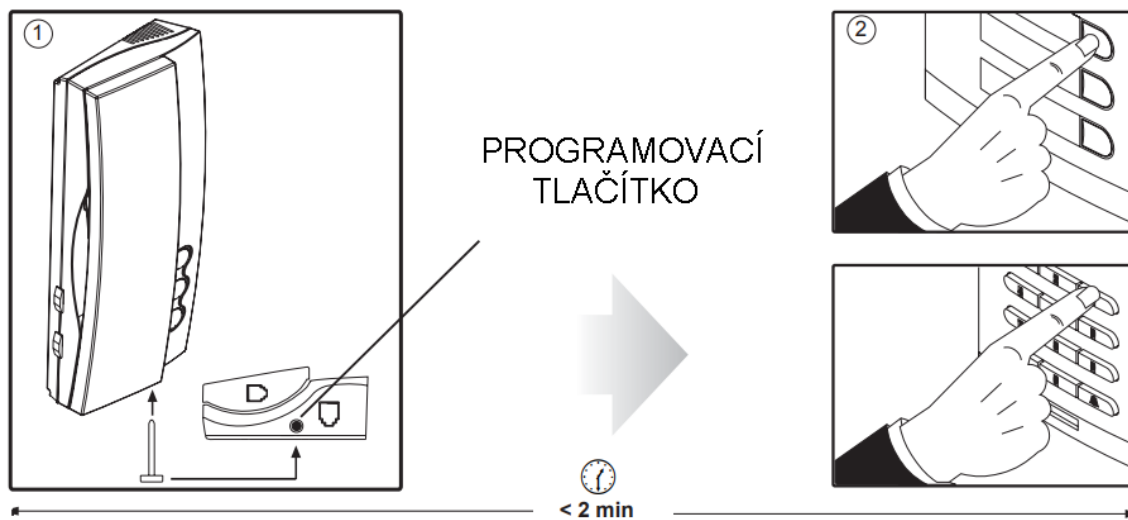


uvedete telefon na dvě minuty do konfiguračního režimu. Pokud je stisk tlačítka doprovázen akustickým signálem došlo k navázání audio komunikace s tablem.

2. Stiskněte příslušné tlačítko nebo zvolte adresu a potvrďte tlačítkem se symbolem zvonku na table. Zavěste sluchátko a vyzkoušejte, že se adresa uložila do telefonu.

* Telefon nebude fungovat, dokud nebude nakonfigurován. Konfigurace se provádí z table nastaveného jako MASTER.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

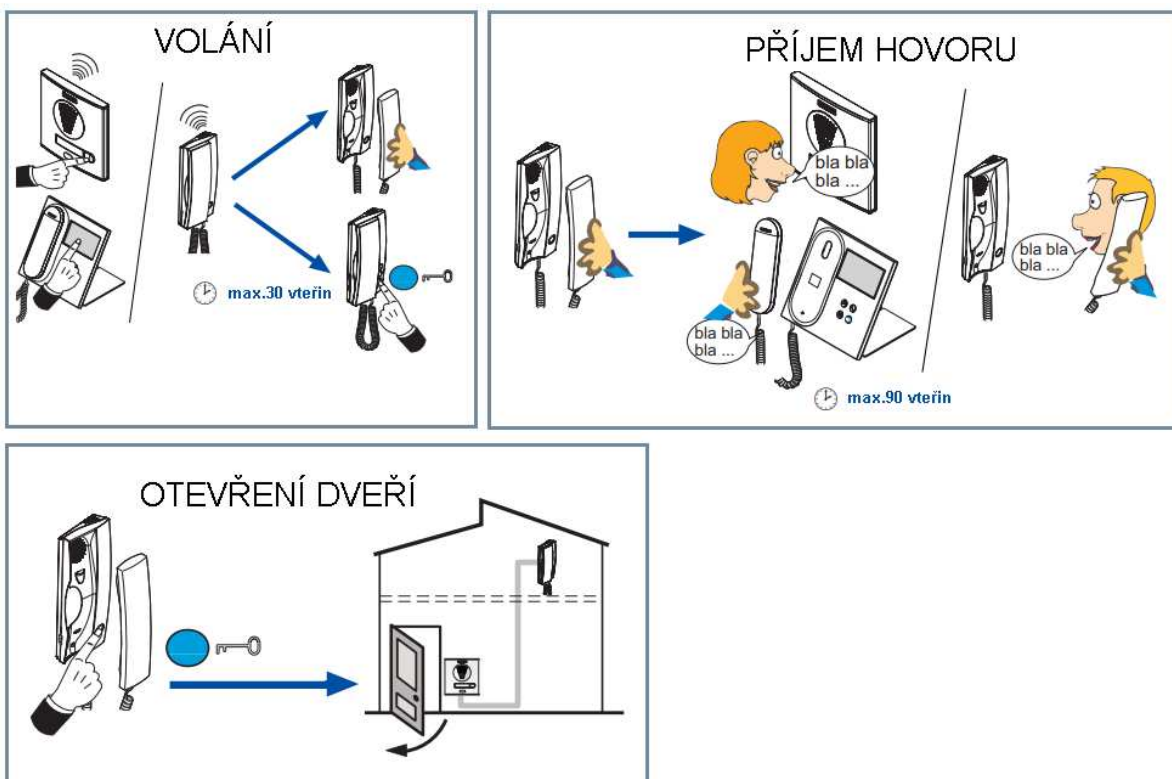

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	16 – 20 V DC
Odběr v klidu/ zvonění/ komunikace	6mA/ 215mA/ 11mA
Maximální počet zařízení k jedné adrese	Dle odběru
Adresa telefonu: 3 cifry	001 - 199
Provozní teplota	-10°C až +60°C
Reproduktor	1,75" 16Ω
Mikrofon: Elektretový	Dynamický odpor 50Ω
Volba vyzváněcího tónu	NE
Počet komunikačních kanálů	1



FERMAX
SERVIS CZ

AVEDES Servis, s.r.o.

info@avedes.cz

www.avedes.cz

Volný překlad originál manuálu COD.: 97331c V10_12: LOFT VDS Telephone