
BEZDRÁTOVÝ PROGRAMÁTOR AUTONOMNÍCH ČTEČEK



NÁVOD


FERMAX

FERMAX Servis CZ©2020

Obsah

Popis programovací klávesnice	3
Přidání bezkontaktního tagu:	3
Deaktivace bezkontaktního tagu:	3
Nastavení času aktivace zámku:	4
Nastavení alarmu dlouho otevřených dveří:	4

Popis programovací klávesnice

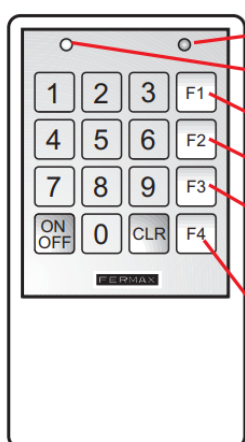

- ČERVENÁ LED
- ZELENÁ LED
- F1: PŘIDAT KÓD (+)
- F2: VYMAZAT KÓD (-)
- F3: ČAS UVOLNĚNÍ ZÁMKU
- F4: ČAS SPUŠTĚNÍ ALARMU
DLOUHO OTEVŘENÉ DVEŘE

Technické parametry:

Napájení: 1x 9V baterie 6F22

Odběr: 10mA (zapnuto)

1mA (vypnuto)

Rozsahy:

Hodnota kódu je nižší než 16.777.215.

Hodnota času je nižší než 99.


Pracovní teplota je 0 až 65 °C.

Poznámky:

- Potvrzení přiložení klávesnice ke čtečce je signalizováno rozsvícením zelené LED (cca 5cm).
- Doba mezi jednotlivými úkony musí být kratší než 30 vteřin.
- Pokud jsou data zadaná mimo povolený rozsah, rozbliká se zelená LED (10 krát).
- Stisknutím CLR dojde k odstranění všech nesprávně zadaných dat a klávesnice je připravena k zadání dat nových.
- Po minutě nečinnosti se klávesnice automaticky vypne, přesto je doporučeno zařízení vypínat pomocí tlačítka OFF.
- Není nutné zadávat počáteční «0» (nuly) bezkontaktního tagu.
- Po dokončení nastavení se čtečka vrátí automaticky do normálního provozního režimu.

Přidání bezkontaktního tagu:

1. Přiložte jednou ke čtečce MASTER kartu. Na čtečce se rozsvítí symbol „+“.
2. Na bezdrátové klávesnici zadejte kód bezkontaktního tagu a potvrďte stiskem klávesy F1.
3. Klávesnici přiložte ke čtečce.
4. Stiskněte klávesu CLR na bezdrátové klávesnici.

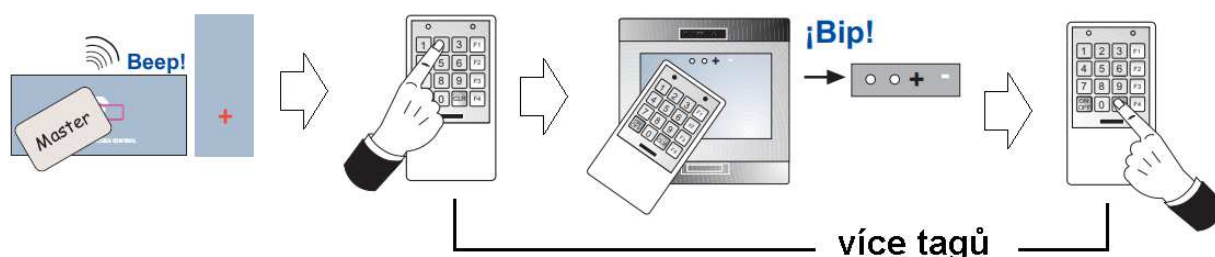


Pokud zadáváte více bezkontaktních tagů, opakujte kroky č.2 až 4.

Deaktivace bezkontaktního tagu:

1. Přiložte dvakrát ke čtečce MASTER kartu. Na čtečce se rozsvítí symbol „-“.
2. Na bezdrátové klávesnici zadejte kód bezkontaktního tagu a potvrďte stiskem klávesy F2.


3. Klávesnici přiložte ke čtečce.
4. Stiskněte klávesu CLR na bezdrátové klávesnici.

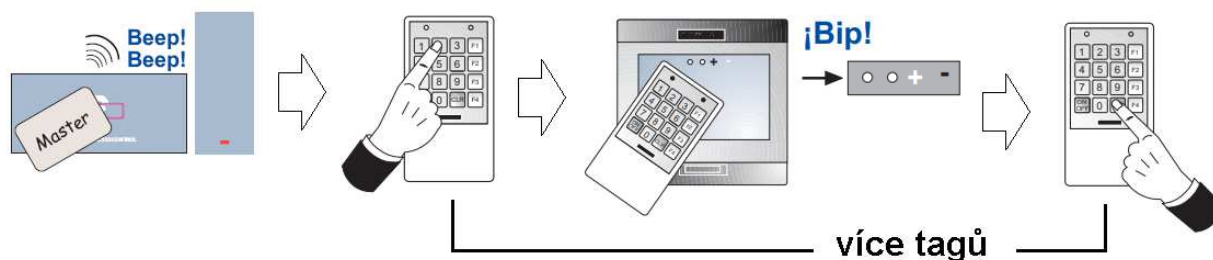

Pokud mažete více bezkontaktních tagů, opakujte kroky č.2 až 4.


Nastavení času aktivace zámku:

1. Přiložte třikrát ke čtečce MASTER kartu. Na čtečce se rozsvítí symbol „+“ a „dveře“.
2. Na bezdrátové klávesnici zadejte požadovaný čas aktivace zámku (1 až 99 sekund) a potvrďte stiskem klávesy F3.
3. Klávesnici přiložte ke čtečce.
4. Stiskněte klávesu CLR na bezdrátové klávesnici.

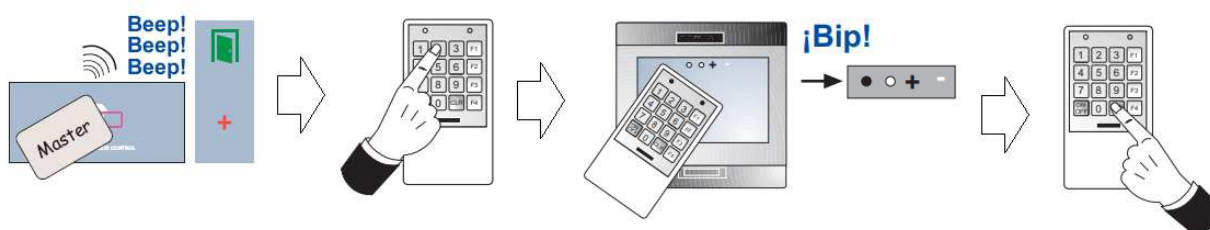

Nastavení alarmu dlouho otevřených dveří:

1. Přiložte čtyřikrát ke čtečce MASTER kartu. Na čtečce se rozsvítí symbol „+“ a „zamknutého zámku“.
2. Na bezdrátové klávesnici zadejte požadovaný čas po jehož uplynutí bude čtečka akusticky signalizovat, že jsou dveře otevřené (1 až 99 sekund) a potvrďte stiskem klávesy F4.
3. Klávesnici přiložte ke čtečce.
4. Stiskněte klávesu CLR na bezdrátové klávesnici.

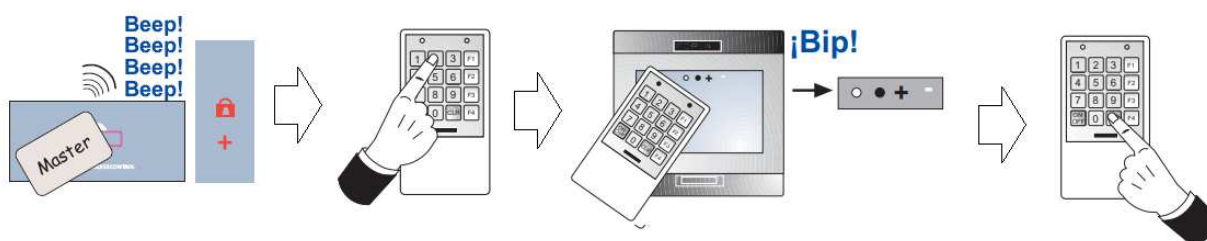

AVEDES Servis, s.r.o.

info@avedes.cz

www.avedes.cz

Volný překlad manuálu COD. 94748 V10_08 – PROGRAMMING PROXIMITY KEYPAD REF.2306