



REF.7732



REF.7733


Uživatelský návod

Obsah


1.	Vstupní panel CORAkit	3
2.	Instalace panelu CORAkit	3
3.	Konfigurace panelu CORAkit	3
4.	Zapojení panelu CORAkit	4

AVEDES Servis CZ

1. Vstupní panel CORAkit

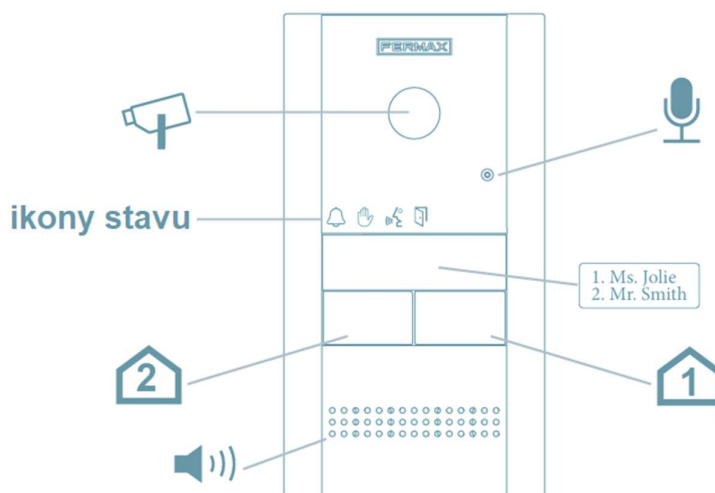

2. Instalace panelu CORAkit

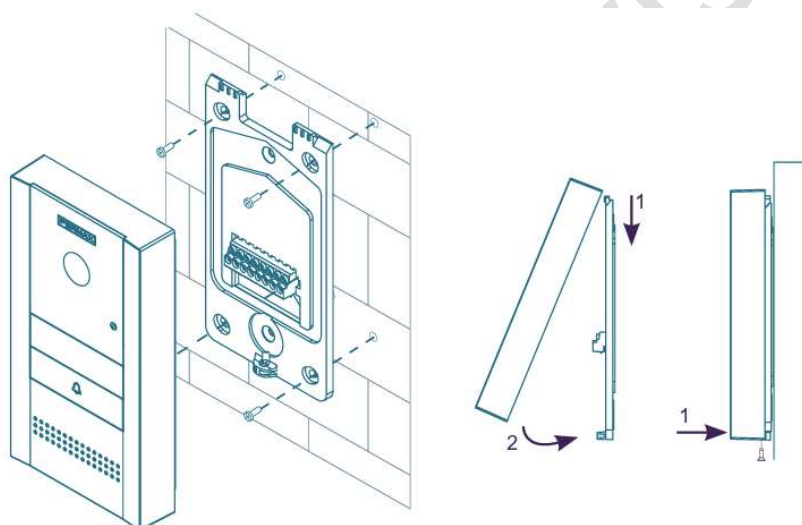


3. Konfigurace panelu CORAkit

Připojte panel. Přístupový bod bude k dispozici pouze 5 minut po připojení panelu ke sběrnici.

- Připojte jakékoli zařízení k síti WiFi (SSID: Fermax-CoraXX) (Bez hesla)
- Pomocí prohlížeče zadejte URL adresu http://Fermax_Cora.com pro přechod na přihlašovací stránku.
- Výchozí přístup je: Heslo: 19025
- Po prvním přihlášení je vyžadována změna hesla.



4. Zapojení panelu CORAkit

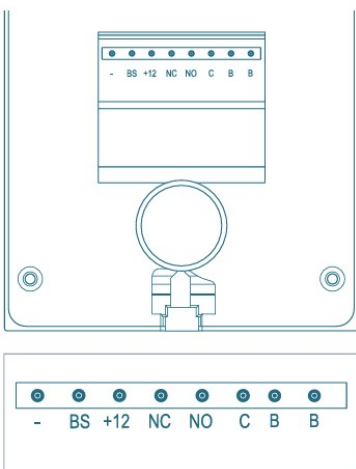

BB Bus Duox Plus

C/NO/NC Programovatelný bezpotenciálový výstup – nastavení ovládání tlačítkem se symbolem klíče nebo F1. Maximální napětí 12VDC/24VAC max.2A.

+12 Programovatelný potenciálový výstup +12VDC – nastavení ovládání tlačítkem se symbolem klíče nebo F1, pro napájení elektrického zámku dveří s maximálním odběrem 250mA. Napětí je na svorce jen po dobu aktivace zámku (nastavitelné od 1 do 99 sekund).

BS Aktivace elektrického zámku odchodovým tlačítkem. Programovatelný vstup. Připojení k zápornému (-) pólu pro aktivaci.

- Společné mínus pro svorky +12VDC a BS.

Adaptér sběrnice se nastavuje přes webový server, výchozí nastavení je C (další možnosti: A nebo OFF).

