



## UŽIVATELSKÝ NÁVOD

---


## Obsah

<b>Popis tlačítek videotelefonu VEO-XS.....</b>	<b>3</b>
Menu.....	3
Ovládání zámku/ volání na recepci .....	3
Aktivace obrazu .....	3
Externí funkce.....	3
Komunikace.....	3
Indukční smyčka.....	3
<b>Uživatelské MENU .....</b>	<b>4</b>
Nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění.....	4
Vypnutí/Zapnutí vyzvánění.....	4
Prohlížení a správa paměti obrázků.....	4
Aktivace externího zařízení (je-li připojeno).....	5
Uživatelské nastavení videotelefonu.....	5
<b>Uživatelské nastavení videotelefonu .....</b>	<b>5</b>
Volba vyzváněcí melodie.....	5
Nastavení data a času.....	6
Zapnutí/Vypnutí automatického pořizování snímků .....	6
Uživatelský reset .....	6
Nápověda .....	7
Automatická aktivace zámku .....	7
<b>Nastavení obrazu a hlasitosti komunikace.....</b>	<b>7</b>

# Uživatelský návod k videotelefonu VEO-XS

## Popis tlačítek videotelefonu VEO-XS

---

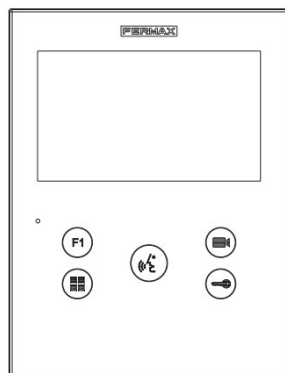

### Menu

Vstup do uživatelského nastavení videotelefonu.



### Ovládání zámku/ volání na recepci

Pokud jste připojení ke vstupnímu panelu, stiskem tlačítka se symbolem klíče uvolníte dálkově zámek dveří (je-li instalován).

Pokud je sluchátko zavěšeno, stiskem tlačítka se symbolem **klíče** zvoníte na recepci – ostrahu (je-li v systému instalován systémový telefon).



### Aktivace obrazu

Stiskem tlačítka se rozsvítí monitor (jen v případě, že není komunikační linka obsazena – modrá LED) a zobrazí se pohled kamery. Postupným dalším stiskem tlačítka lze přepínat mezi dalšími kamerami (Panel 0, Panel 1, General Panel), pokud jsou v systému instalovány.



### Externí funkce

Stiskem tlačítka **F1** je možné ovládat návazná externí zařízení (otevřít garážová vrata či bránu na pozemek, přivolání výtahu na vaše patro atp. – pro konkrétní význam tlačítek se informujte u investora, správce objektu, projektanta nebo technika instalační firmy).

**F1:** .....



### Komunikace

Stiskem tlačítka je aktivována audio komunikace mezi videotelefonem a vstupním tablem. Před tímto musí být videotelefon aktivován od vstupního tabla nebo tlačítkem se symbolem kamery (aktivace obrazu).




### Indukční smyčka

(v závislosti na modelu)

Aktivace indukční smyčky usnadňuje slyšet zvonění sluchově postiženým – interakce s naslouchadlem.



## Uživatelské MENU

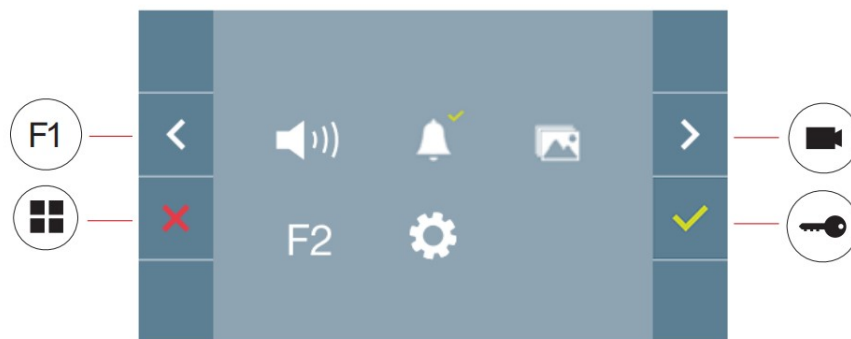

Monitor VEO XS obsahuje nabídku OSD, ve které se uživatel pohybuje pomocí tlačítek monitoru dle výše zobrazeného.




### Nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění.



Úroveň hlasitosti vyzvánění ze vstupního tabla lze nastavit výběrem ikony

Úroveň hlasitosti vyzvánění z patrového zvonkového tlačítka lze nastavit výběrem ikony

### Vypnutí/Zapnutí vyzvánění.

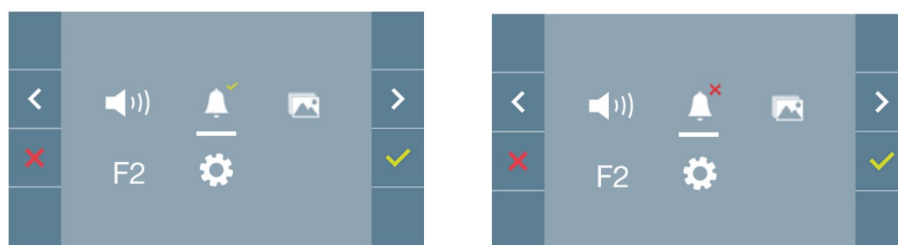


Přepínání mezi zapnutím a vypnutím zvonění se provádí pomocí tlačítka se symbolem klíče.


Je-li aktivován režim „NERUŠIT“ můžete tuto volbu zrušit opět prostřednictvím nastavení na obrazovce nebo otočením potenciometru na boku videotelefonu ve směru zesílení.



### Prohlížení a správa paměti obrázků.

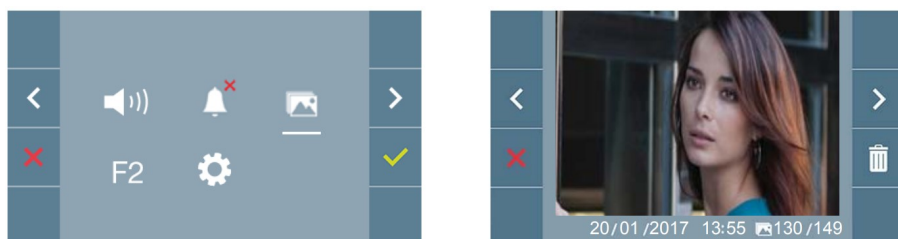


## F2 Aktivace externího zařízení (je-li připojeno).

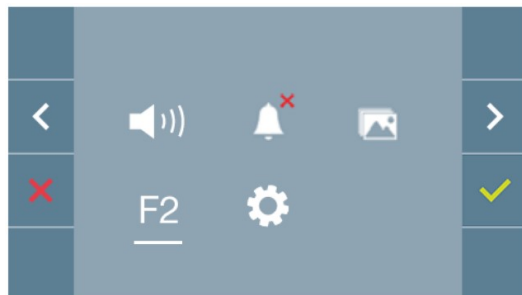


Volba F2 ON se aktivuje na 3 sekundy. Povel může aktivovat DUOX relé, u kterého lze konfigurovat čas sepnutí dle potřeby (nastavení času sepnutí od 1 do 600 sekund / přepínání). Relé lze nastavit tak, aby reagovalo na povel otevření dveří, volání od tabla, stisk F1, volání na jednotku portýra.

## Uživatelské nastavení videotelefonu.


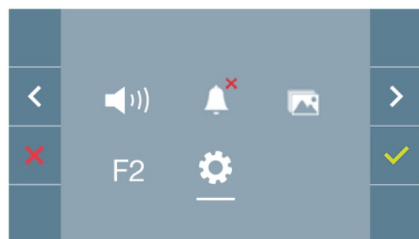


## Uživatelské nastavení videotelefonu

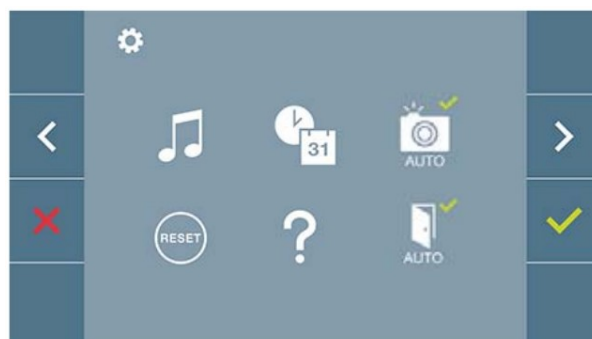


## Volba vyzváněcí melodie


### a) volba vyzváněcí melodie od vstupního tabla a patrového zvonkového tlačítka

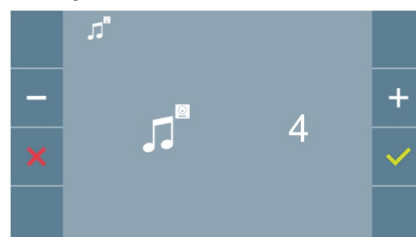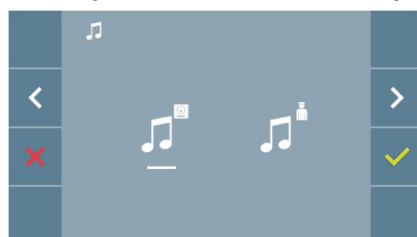

## b) volba vyzváněcí melodie z recepce

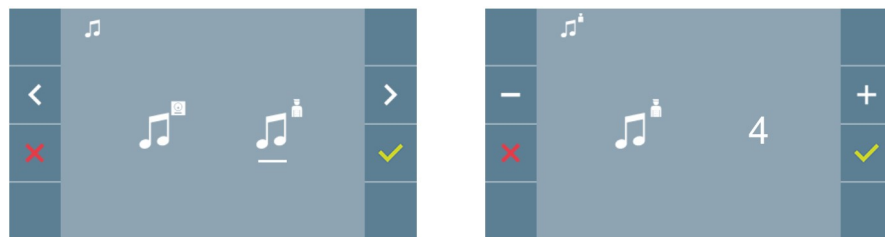


## Nastavení data a času

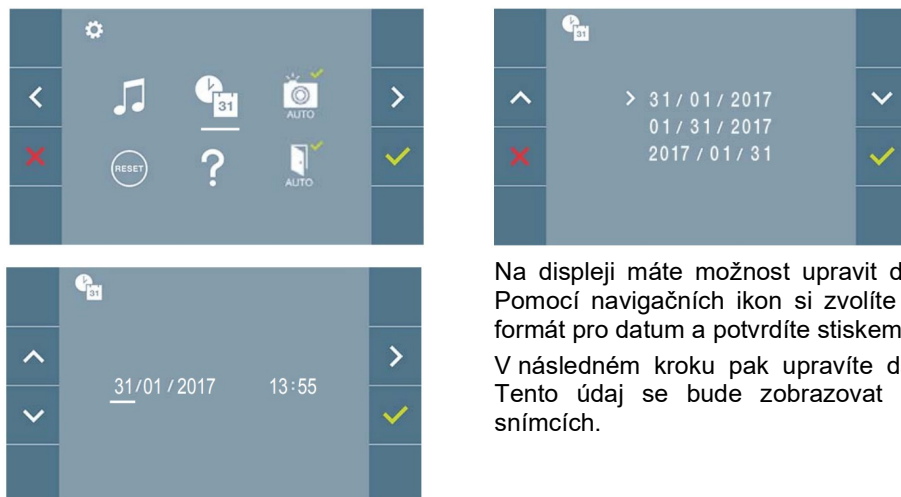

Na displeji máte možnost upravit datum a čas. Pomocí navigačních ikon si zvolíte požadovaný formát pro datum a potvrdíte stiskem ikony . V následném kroku pak upravíte datum a čas. Tento údaj se bude zobrazovat v pořizovaných snímcích.



## Zapnutí/Vypnutí automatického pořizování snímků

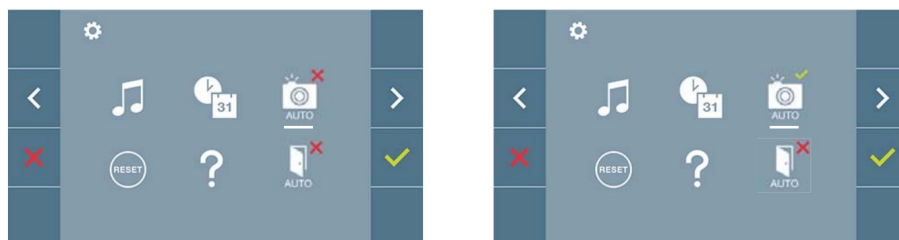


Funkce pořizování snímků je u všech monitorů vypnuta. V případě aktivace pořizování snímků uživatelem, budou pořizeny a uloženy fotografie z obrazu před tablem po 5ti vteřinách od zazvonění.

V souvislosti s nařízením Evropské unie 2016/679 o ochraně osobních údajů si uživatel aktivuje funkci pořizování snímků na vlastní zodpovědnost. Národní legislativa může vyžadovat umístění informace o pořizování snímku u vstupního tablu.




## Uživatelský reset

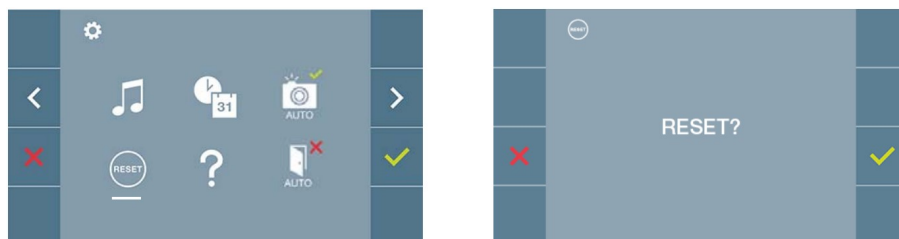

Volba pro uvedení všech uživatelem změněných hodnot do výchozího továrního nastavení.

## Nápověda

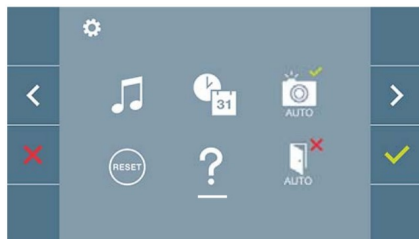



Zobrazení QR kódu pro přístup k informacím o produktu DUOX výrobce FERMAX




## Automatická aktivace zámku


Volba automatické aktivace zámku je typu přepínač. Pokud je tato funkce aktivována, pak po zazvonění na takto nastavený videotelefon dojde k automatickému otevření dveří. Tato funkce je vhodná pro veřejně přístupné prostory v pracovní době – např. ordinace lékaře.

## Nastavení obrazu a hlasitosti komunikace


Stiskem tlačítka se symbolem  aktivujete pohled kamery. Stiskem tlačítka menu  se zobrazí ovládací prvky pro nastavení barvy, jasu a kontrastu.

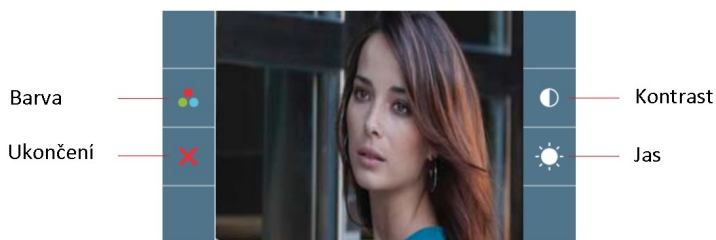


Pohled kamery je aktivní 30 vteřin, pokud se nastavení nestihne dokončit je nutné obraz aktivovat opětovně.

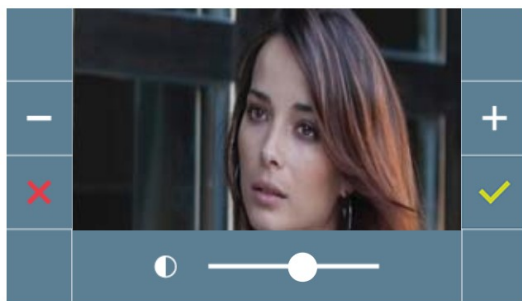



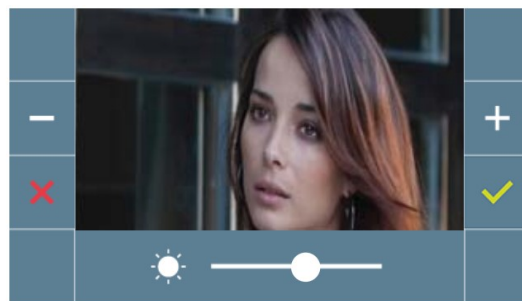

Kontrast

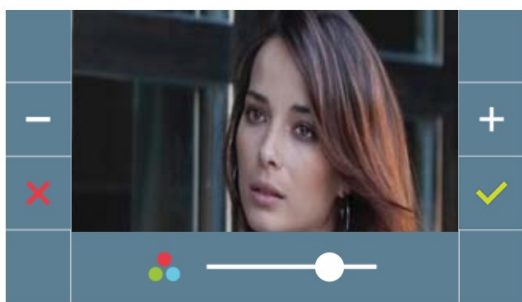

Jas



Barva

Stiskem tlačítka se symbolem  aktivujete pohled kamery. Pokud aktivujete audio komunikaci stiskem tlačítka  pak stiskem tlačítka menu  se zobrazí ovládací prvky pro nastavení hlasitosti audio komunikace. Ovládací prvky pro nastavení hlasitosti audio komunikace se zobrazí i při stisknutí tlačítka menu  průběhu probíhajícího hovoru.

